


Notice de pose clôture Horizon

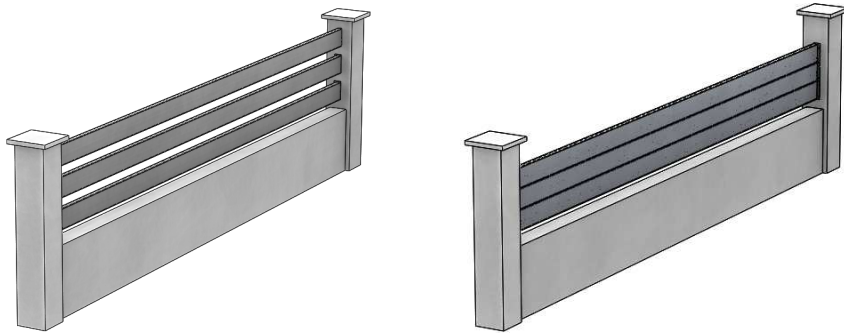

SOMMAIRE

1. REGLEMENTATION

- 1.1 Domaine d'utilisation
- 1.2 Conditions d'installation
- 1.3 Formation du personnel
 - 1.3.1 *Habilitation*
 - 1.3.2 *Précautions*

2. L'AVANT POSE

- 2.1 Les conditions de stockage
- 2.2 Fondation maçonnerie
- 2.3 Généralités

3. DESCRIPTIF TECHNIQUE D'INSTALLATION

- 3.1 Composition de l'équipement pour clôture ajourée
- 3.2 Composition de l'équipement pour clôture non ajourée
- 3.2 Maçonnerie

4. POSE DE LA CLOTURE

- 4.1 Fixation des pattes
- 4.2 Mise en place des lames 50x200

5. CONSEIL D'ENTRETIEN

6. GARANTIE

7. FICHE DE SUIVI

Quelle que soit votre hâte de profiter pleinement de votre clôture, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice et de la conserver dans un endroit sûr. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

1. REGLEMENTATION

1.1 Domaine D'utilisation

Les clôtures sont des éléments permettant de préserver son intimité ou de délimiter un espace personnel. Elles ne pourront en aucun cas faire office de grade de corps, élément de sécurité (pour piscine ou autre ...).

1.2 Conditions d'installation

Les clôtures installées dans des lieux de circulation sont soumises à des conditions parfois difficiles et quelques fois accessibles au public. Il est donc impératif de respecter la procédure de mise en œuvre que nous préconisons. Il ne faut pas négliger les charges appliquées sur la clôture causées par le vent (notamment lors des manipulations). Voir NV 65 : règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes.

1.3 Formation du personnel

1.3.1 Habilitation

L'installation des clôtures est réservée à des personnes adultes aptes à déplacer des charges et ayant de bonnes notions de bricolage.

1.3.2 Précautions

Les personnes chargées de l'installation devront préalablement sécuriser la zone d'aménagement afin d'éviter tout accident et porter un équipement de protection adéquat.

2. L'AVANT POSE

2.1 Les conditions de stockage

Le stockage transitoire ou prolongé doit être effectué sur des dispositifs appropriés, évitant le contact direct avec le sol et protégés des intempéries ainsi que des projections (ciment, plâtre, peinture, etc...)

Le stockage doit être en contact sur toute sa longueur pour éviter toute déformation.

Ne stockez pas votre clôture à plat et notamment sur une surface humide (pelouse), ni à l'extérieur dans son emballage d'origine.

Les modifications et les changements de lieu de stockage sur chantier sont à éviter en raison des dégradations éventuelles ; si le changement de lieu de stockage est obligatoire, il est indispensable d'assurer le transport des éléments dans le conditionnement d'origine du fabricant et de prendre les précautions d'usage.

2.2 Fondation maçonnerie

Pour garantir une pose efficace de la clôture, l'infrastructure doit être robuste et de niveau. L'ouvrage béton est défini par la localisation géographique et par la nature du sol, il doit être adapté aux normes en vigueur (hors-gel et ouvrage béton). Se référer à un professionnel.

L'ensemble de l'infrastructure devra être renforcé à l'aide de béton armé.

2.3 Généralités

Avant toute chose, assurez-vous d'installer votre clôture sur des piliers de résistance suffisante pour supporter les efforts liés à la clôture (poids, effort dû au vent ...).

S'assurer que le contenu de l'équipement correspond à la commande.


Respecter les couples de serrage : M12 : 52N.m / M10 : 30N.m / M6 : 7N.m / M5 : 2.5N.m / M4.8 : 1.5N.m



Toute personne intervenant dans le montage, l'utilisation ou l'entretien de cette clôture doit lire, comprendre et suivre les indications de cette notice de montage et d'utilisation.

Entretenir périodiquement et réparer si nécessaire. (Voir le paragraphe conseil d'entretien).


3. DESCRIPTIF TECHNIQUE D'INSTALLATION

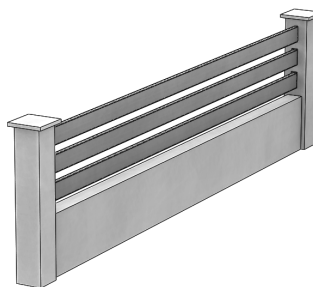


3.1 Composition de l'équipement Pour clôture AJOUREE



<p>1</p>  <p>Patte de fixation haute x 2 par lame (gauche & droite)</p>	<p>A</p>  <p>VIS M6 INOX TFHC LG 25MM x4 par patte</p>	
---	--	--

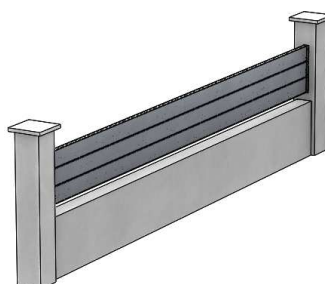3.2 Composition de l'équipement Pour clôture NON AJOUREE



<p>1</p>  <p>Patte de fixation haute x 2 (gauche & droite)</p>	<p>2</p>  <p>Patte de fixation inter x 2 par lame (gauche & droite)</p>	<p>A</p>  <p>VIS M6 INOX TFHC LG 25MM x4 par patte</p>
--	---	--

3.2 Maçonnerie






L'installation des clôtures Horizon nécessite des entre piliers précis et des piliers d'aplomb

Entre pilier = longueur lames 50x200 + 10mm

4. POSE DE LA CLOTURE

4.1 Fixation des pattes

Visser les pattes aux lames 200x50 à l'aide des VIS M6 INOX TFHC LG 25MM (8 vis par lame) en prenant soin d'orienter les perçages oblongs coté intérieur propriété.

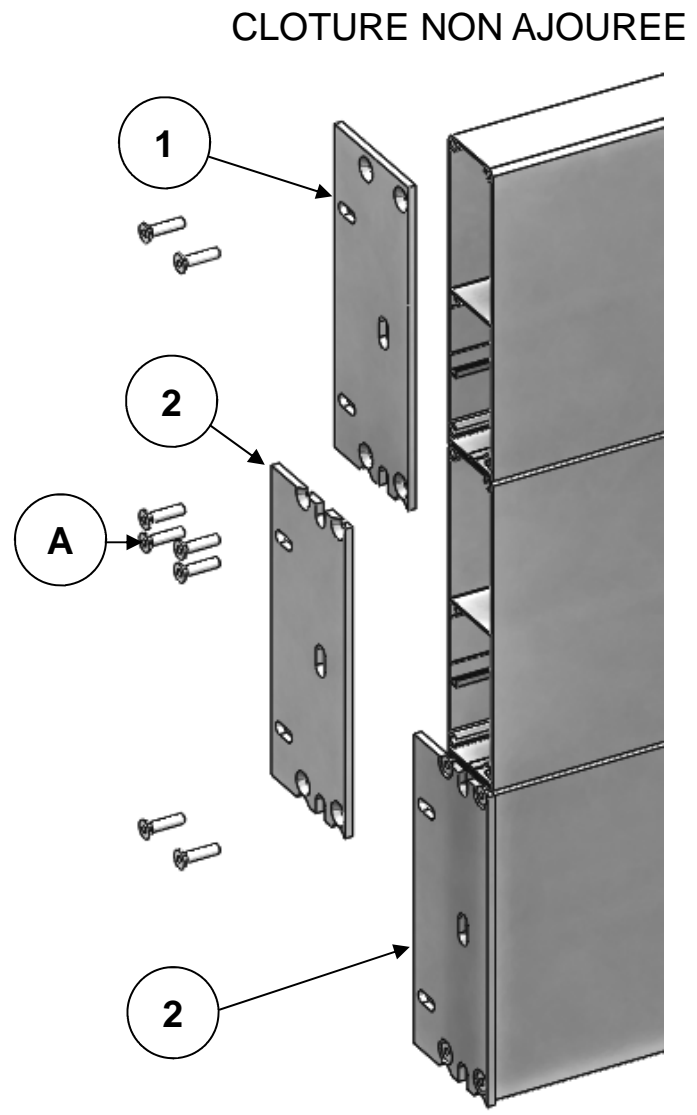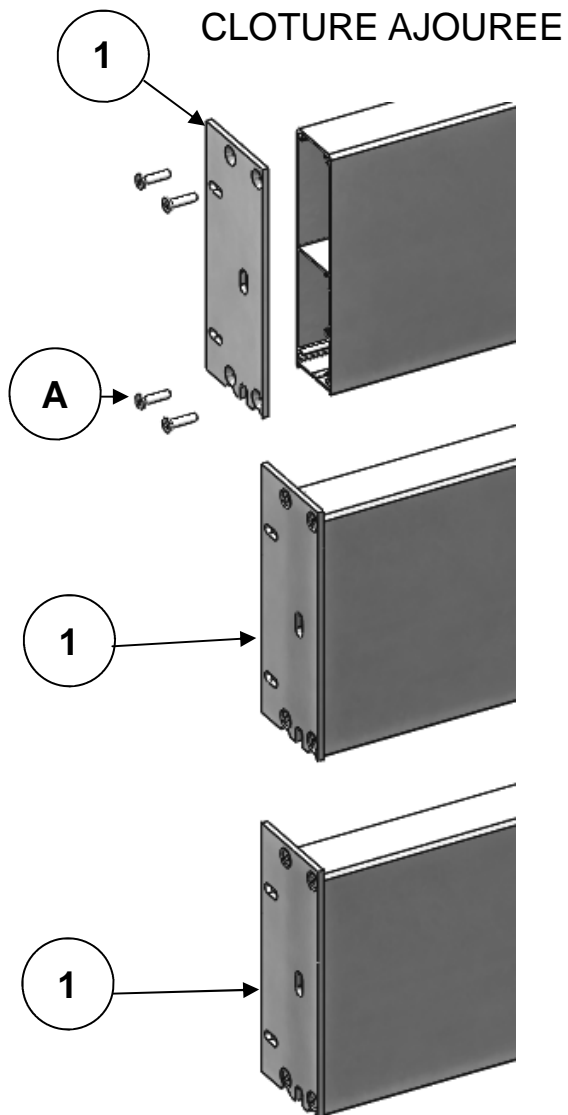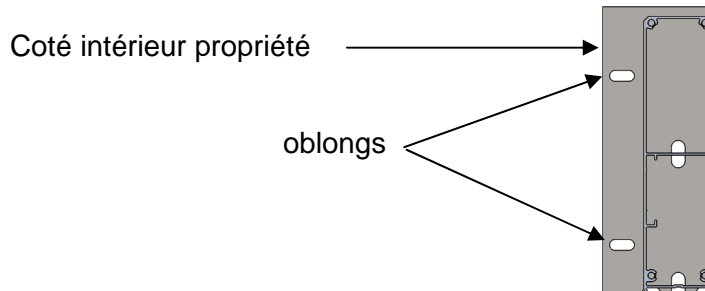

4.2 Mise en place des lames 50x200

- Une fois les pattes de fixation assemblées aux lames 50 x 200, positionner de niveau provisoirement les lames 50 x 200 entre pilier afin de repérer le positionnement des perçages à réaliser.
- Une fois le positionnement des pattes repérer, percer avec un foret adapté à vos chevilles de fixation (Vis non fournies).
- Repositionner les lames sur leurs emplacements puis fixez les contre le pilier.



5. CONSEIL D'ENTRETIEN

Votre produit en aluminium doit être nettoyé 2 à 4 fois par an avec de l'eau, une éponge qui ne raye pas et un savon neutre (pH entre 5 et 8). Dans le cas où votre produit aluminium aurait des tâches ou des grosses salissures, vous pouvez employer un solvant de type pétrole désaromatisé, white spirit, suivi d'un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. Nous préconisons fortement l'utilisation de la mousse **COFRECO** pour l'entretien quotidien de votre portail.

Vérifier régulièrement l'état de la clôture et de ses accessoires (une fois par année au minimum, faire tous les contrôles : serrage des fixations, scellement...).

En cas de doute, faites appel à un professionnel.

NB : Interdiction de boucher les extrémités basses des éléments des portails, portillons ou clôtures pour éviter tout risque d'éclatement des profils dus au gel.

6. GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tous vices de fabrication durant 2 ans : notre garantie comprend uniquement l'échange des parties détériorées sans aucune autre contrepartie (indemnité, frais de remplacement, transport).

La garantie ne s'applique pas aux pièces d'usure : pièce de roulement, serrure et butée, excepté la première année.

Cette garantie ne couvre pas les aléas causés par une négligence, à des chocs occasionnels ou accidentels ou des éclats dus à d'autres influences extérieures (transport, vents violents, etc...).

Toute garantie est exclue en cas d'altération de la peinture résultant des UV et/ou de la pollution.

La garantie ne s'applique pas au remplacement ni aux réparations qui résulteraient de l'usure normale du produit, du non respect des instructions de protection ou de dégradations causées par un défaut d'entretien ou une utilisation incorrecte.

7. FICHE DE SUIVI (ENTRETIEN, MODIFICATIONS, MAINTENANCE)

Descriptif	Date	Nom et signature de l'intervenant